Elle by Fibre Mood

Elle by Fibre Mood

****

2 - 14 ans

Elle est une robe-sweat oversized à ourlet arrondi, un peu plus longue dans le dos. La robe a des manches trois-quarts avec des revers. Le bord supérieur de la poche poitrine n'est pas fini, pour un effet cool. La fermeture se fait sur l'épaule grâce à des boutons, pour l'enfiler et l'enlever plus facilement.

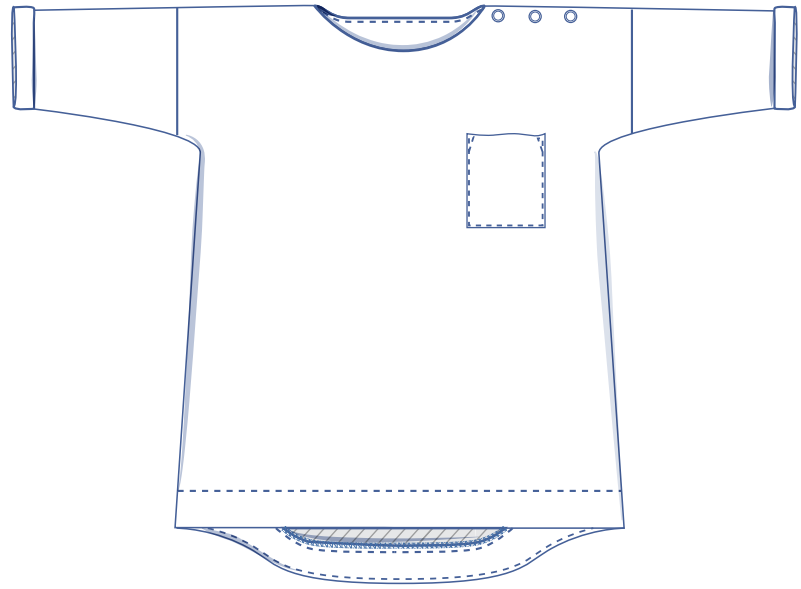

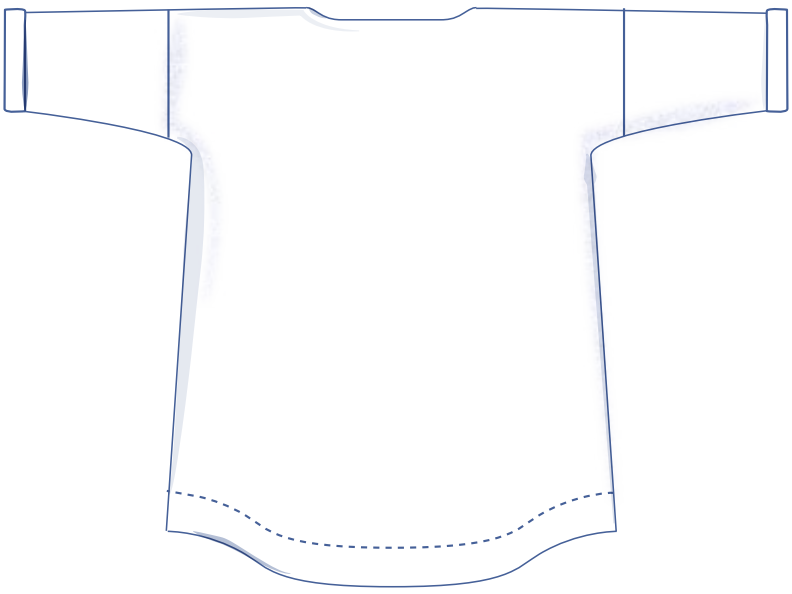

tableau des tailles

taille (ans)	2	3	4	5	6	8	10	12	14
ST (cm)	92	98	104	110	116	128	140	152	164
TP (cm)	50	52	53	54	55	57	60	63	66

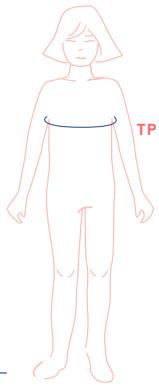

ST : stature.
Tour de poitrine (TP) : mesurez horizontalement sur la partie la plus large de la poitrine.

Dimensions

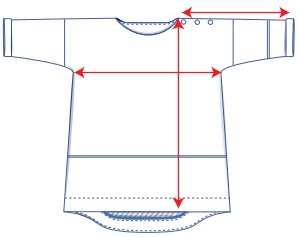

taille (ans)	2	3	4	5	6	8	10	12	14
longueur (cm)	41,75	45,75	49,75	53,75	57,75	66	74,25	82,5	90,75
manche* (cm)	23,5	26,5	28,5	30,5	32	35	38,5	42	45,5
1/2 TP (cm)	37	38	39	40	41	43	45	47	49

** La longueur de la manche est la mesure avec la longueur de l'épaule.*

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées. Allongez ou raccourcissez la robe et/ou les manches en découpant les parties du patron sur la ligne indiquée. Séparez ensuite les parties du patron de x centimètres ou faites en sorte que les parties se chevauchent de x centimètres. Veillez à ce que les lignes MDV, MDS et les coutures de côté soient droites.

ATTENTION

Adaptez la quantité de tissu nécessaire aux ajustements apportés au patron !

matériel

taille (ans)	2	3	4-5	6	8-10	12	14
tissu* (cm)	70	80	90	100	115	125	140

** largeur 140 cm*

- Fil à coudre
- Boutons-pression ou KamSnaps (ø 1cm) : 3
- Tissu : voir tableau

tissu conseillé

Nous avons réalisé cette robe en deux versions, dans deux tissus différents. La première version est réalisée dans un tissu à sweat-shirt doux et la seconde dans un tissu bouclette imprimé. Ces tissus conviennent le mieux pour ce look, le tissu à sweat-shirt étant un peu plus épais et chaud que le tissu à bouclette. Si vous utilisez un tissu 100% coton, vous devez d'abord le laver car le coton rétrécit !

parties du patron & valeurs de couture (en cm)

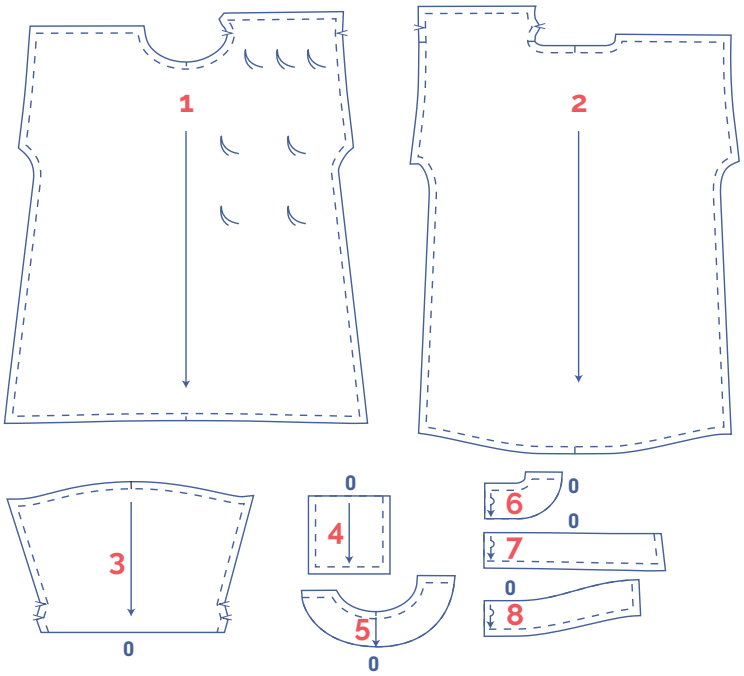

1 devant : 1x
2 dos : 1x
3 manche : 2x
4 poche poitrine DVG : 1x
5 parementure encolure DV : 1x
6 parementure encolure DS : 1x sur le pli du
7 tissu
8 parementure ourlet DV : 1x sur le pli du tissu
parementure ourlet DS : 1x sur le pli du tissu

Ajoutez 1 cm de valeur de couture autour des parties du patron en papier, sauf mention contraire sur le dessin. Le bord de la partie du patron posé sur le pli du tissu (⟶) n'a pas de valeur de couture.

Indiquez les points importants sur le pourtour du patron :

• par un cran là où le point important est indiqué par un trait vertical (I)

• en découpant un coin de tissu là où le point important est indiqué par un V (V)

• découpez un petit coin des parties 6, 7 et 8 posées sur le pli du tissu, pour indiquer le milieu de ces parties.

Indiquez la position des boutons-pression (×) et des coins de la poche (◇) à l'aide de fils.

---

plan de pose

Ouvrez d'abord le tissu, l'endroit vers vous, pour couper le devant (a), le dos (2), la poche poitrine (4) et la parementure encolure DV (5).

Pliez ensuite le tissu en deux pour couper les autres parties du patron. La parementure encolure DS (6), la parementure ourlet DV (7) et la parementure ourlet DS (8) sont posées sur le pli du tissu.

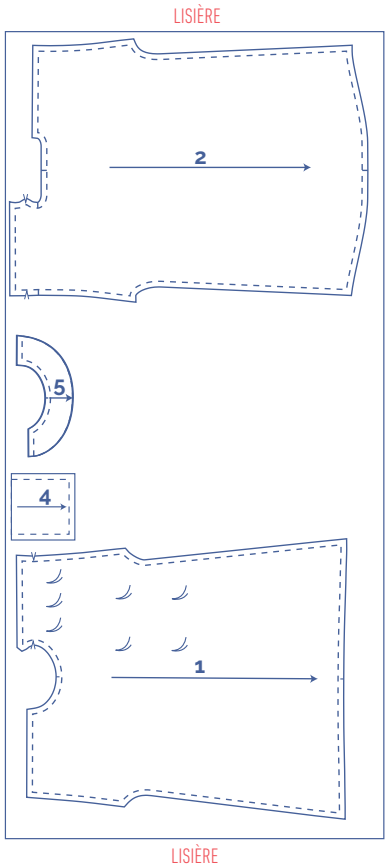

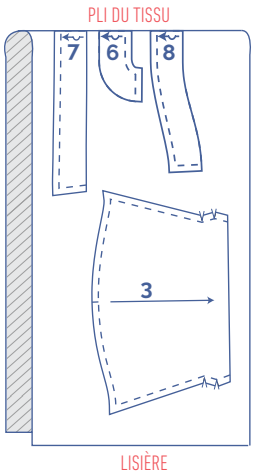

marche à suivre

La finition et le montage du vêtement sont adaptés au tissu utilisé. Les différentes parties sont toujours piquées endroit contre endroit, sauf mention contraire.

Légende avec les symboles et les abréviations

	→	endroit
	→	envers
DV	→	devant
DS	→	dos
DVG	→	devant gauche
DSG	→	dos gauche

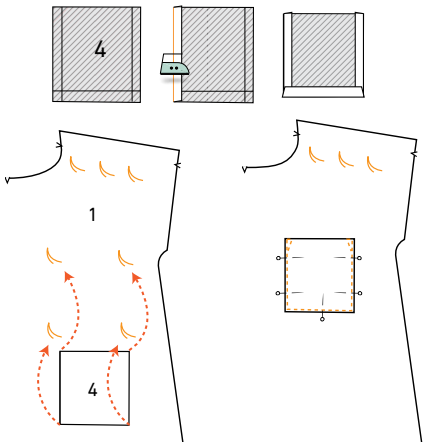

1

Repassez les côtés et le bord inférieur de la poche (4) sur l'envers du tissu. Épinglez la poche à l'endroit indiqué sur le devant (1). Piquez juste à côté du bord et réalisez une surpiqure en forme de triangle sur les deux coins supérieurs.

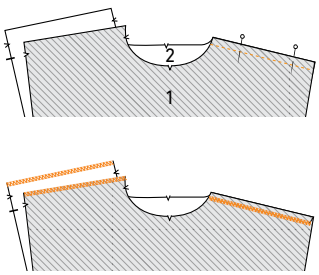

2

Épinglez le devant (1) sur le dos (2) et piquez la couture de l'épaule droite. Surjetez les bords non finis ensemble et repassez ensuite la valeur de couture vers le devant. Surjetez les autres coutures d'épaule séparément.

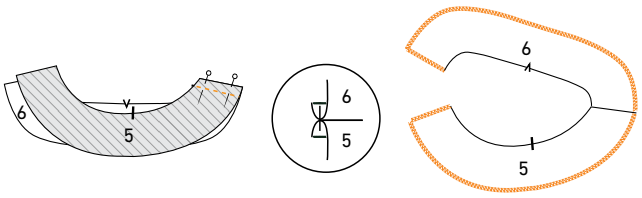

3

Épinglez les parties parementure encolure (5 et 6) l'une sur l'autre et piquez la couture de l'épaule droite uniquement. Ouvrez la valeur de couture.

Surjetez les coutures de l'épaule gauche et le bord inférieur de la parementure encolure.

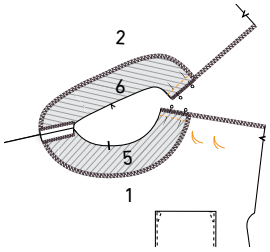

4

a

Épinglez les coutures d'épaule de la parementure encolure sur les coutures d'épaule du DVG et DVD.

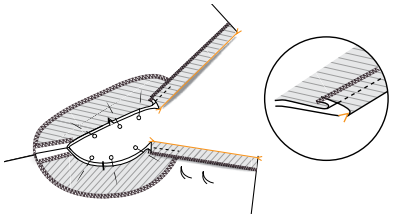

b

Pliez la parementure rapportée du DVG vers l'endroit du DV, sur les crans en V. La parementure encolure vient avec. Réalisez la même chose pour le DS.

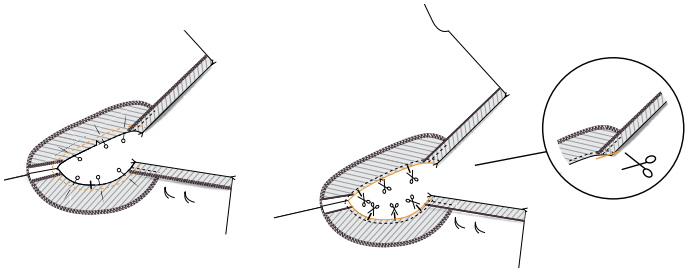

c

Épinglez et piquez les encolures. Crantez la valeur de couture de l'encolure.

d

Pliez la parementure encolure et la valeur de couture de côté et piquez sur la parementure à 2 mm de la couture, à travers toutes les couches. Ensuite, pliez la parementure entièrement vers l'envers et sortez bien les coins.

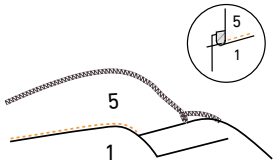

e

Épinglez le devant sur le dos, la ligne de pli de l'épaule gauche correspond au cran du dos. Piquez au niveau de l'emmanchure à 0,5 cm du bord pour maintenir en place.

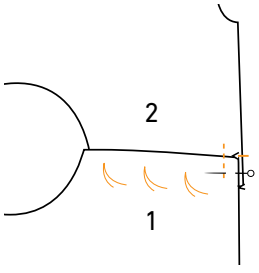

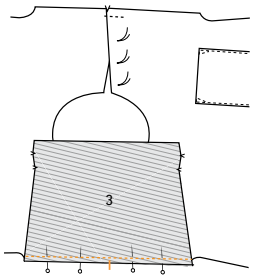

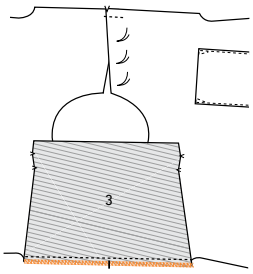

5

Épinglez et piquez la manche (3) sur l'emmanchure, les crans doivent correspondre. Surjetez les bords non finis ensemble. Repassez la couture vers la manche.

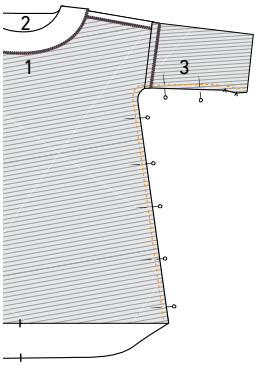

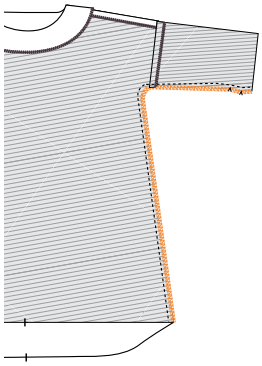

6

Épinglez et piquez les coutures de côté et dessous de manche. Surjetez les bords non finis ensemble. Repassez la valeur de couture en direction du devant.

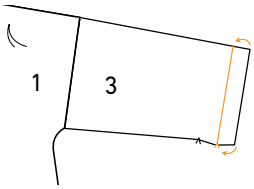

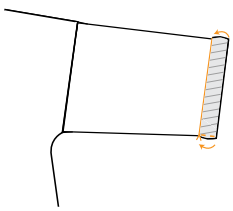

7

Pliez l'ourlet de la manche deux fois sur l'endroit, sur les crans en V. Piquez le revers dans la couture de la manche (sur l'endroit).

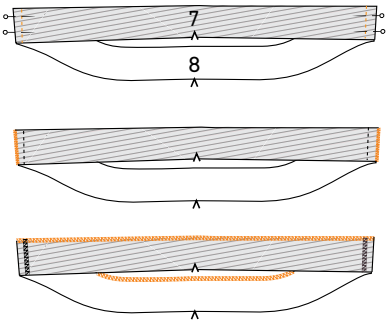

8

a

Épinglez et piquez les coutures de côté de la parementure ourlet devant (7) et de la parementure ourlet dos (8). Surjetez les bords non finis ensemble. Repassez la valeur de couture en direction du dos. Surjetez le bord supérieur de la parementure.

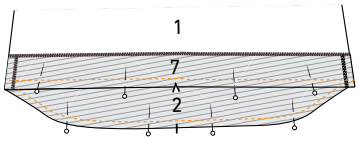

b

Épinglez et piquez le bord inférieur (non surjeté) de la parementure sur l'ourlet, les crans doivent correspondre.

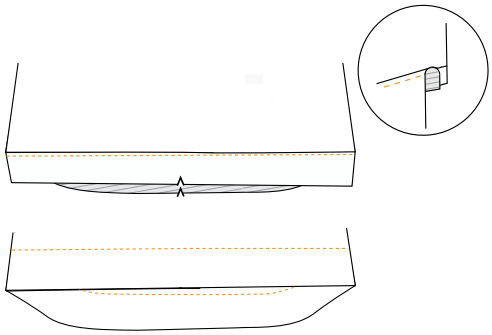

c

Pliez la parementure et la valeur de couture de côté et piquez sur la parementure à 2 mm de la couture, à travers toutes les couches.

Repassez la parementure de l'ourlet entièrement vers l'envers et piquez juste à côté du bord surjeté.

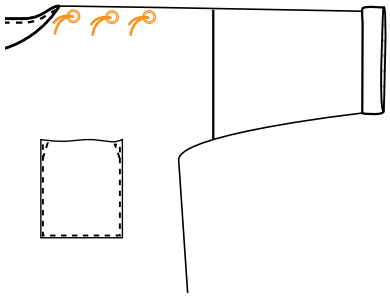

9

Fixez les boutons-pression aux endroits indiqués.